



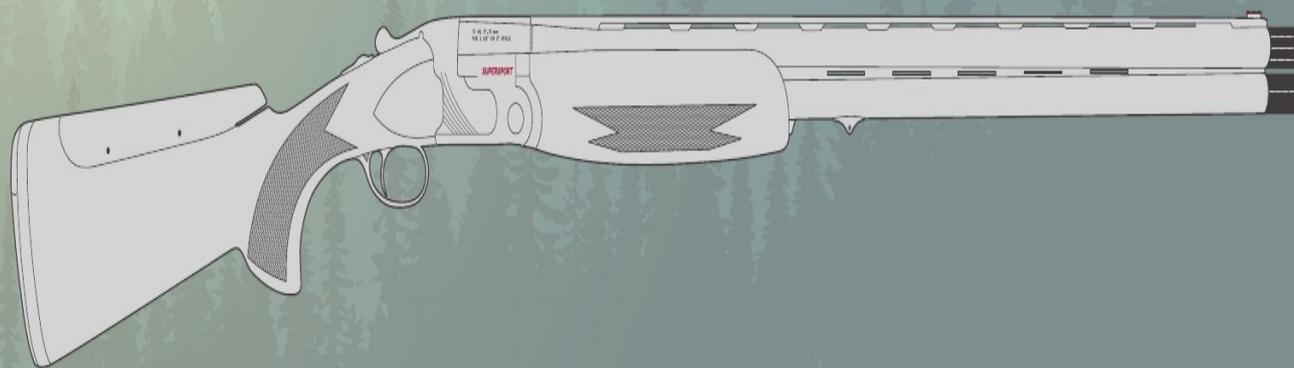

BRENNER

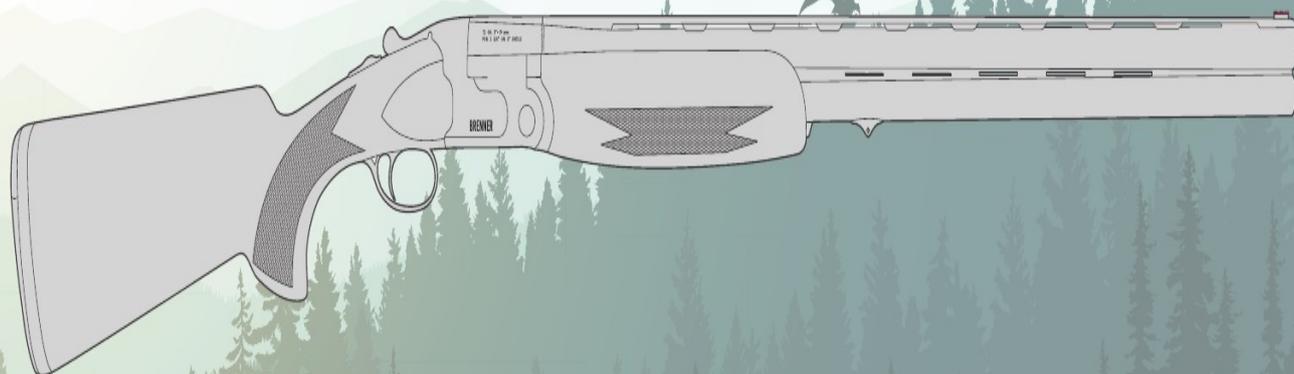

BOCKDOPPELFLINTE BF18 / BF20

Bedienungsanleitung



 **BRENNER**

BOCKDOPPELFLINTE BF18 BF20

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	3
BESCHREIBUNG	3
WARNHINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT WAFFEN	4
DEMONTAGE	7
MONTAGE	9
BEDIENUNG	10
MONTAGE DER CHOKE-EINSÄTZE	14
WAS SIND WECHSELCHOKES?	14
WARTUNG UND REINIGUNG	15

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen BRENNER-Qualitätsflinte. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung Ihrer neuen Bockdoppelflinte. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Waffe verwenden.

Beachten Sie stets die Regeln für einen sicheren Umgang mit der Waffe. Behandeln Sie jede Waffe immer so, als ob sie geladen sei. Lassen Sie sich vor Benutzung Ihrer neuen Waffe von einer fachkundigen Person (z.B. Ihrem Händler / Büchsenmacher) in die sichere Handhabung einweisen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Montage oder Bedienung Ihrer Waffe haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Diese Bockdoppelflinte wurde nach den hohen Standards der europäischen Handwerkskunst hergestellt.

Beschreibung

Diese Bockdoppelflinte verfügt über automatische Auswerfer (Ejektoren) und einen selektiven Einzel-Abzug. Mit dem kombinierten Sicherungs- & Laufwahlschieber sichern Sie die Waffe und bestimmen die Reihenfolge, in der die Läufe angesteuert werden sollen. Der Ejektor wirft beim Kippen der Waffe die abgefeuerte(n) Patrone(n) automatisch aus.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, die Möglichkeiten dieser Qualitäts-Waffe voll auszuschöpfen und sicher zu führen.



WARNHINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT WAFFEN

GRUNDSÄTZLICHES:

1. Machen Sie sich mit der Handhabung Ihrer Waffe gründlich – vor der Benutzung – vertraut.
2. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig / bis zum Ende durch.
3. Behandeln Sie die Waffe immer so als wäre sie geladen und schussbereit.
4. Die Waffe sollte in einem technisch guten & Vertrauen erweckenden Zustand sein.
5. Verlassen Sie sich niemals auf die Sicherung der Waffe.
6. Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe.
7. Verwenden Sie nur die im Fachhandel erhältliche & dem Kaliber der Waffe entsprechende Munition. Die Verwendung falscher oder fehlerhafter Munition, beschädigt Ihre Waffe und bringt Sie in Lebensgefahr!
8. Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung mit geeignetem Kugelfang.
9. Richten Sie die Waffe niemals auf Menschen.
10. Machen Sie sich mit der Handhabung Ihrer Waffe gründlich – vor der Benutzung – vertraut.

VOR DEM SCHUSS:

1. Transportieren Sie die Waffe immer entladen.
2. Überprüfen Sie die Waffe vor dem Schießen auf einwandfreie Funktion.
3. Überprüfen Sie vor dem Laden der Waffe, ob die Läufe frei von Verschmutzungen sind. (Schmierfett, Öl, Sand, Dreck, stecken gebliebene Geschosse, Reinigungsmittel, etc.).
4. Halten Sie die Mündung der Waffe immer – ob geladen oder ungeladen – in eine sichere Richtung.
5. Tragen Sie die Waffe immer so, dass ihre Mündung in eine sichere Richtung zeigt (Himmel / Erde).
6. Entladen Sie Ihre Waffe immer vor dem Überwinden etwaiger Hindernisse, vor dem Besteigen und Verlassen des Hochsitzes oder vor dem Besteigen eines Fahrzeuges.
7. Achten Sie auf die Umgebung des zu beschießenden Objektes!



8. Achten Sie auf einen sicheren Kugelfang hinter dem Ziel.
 9. Schießen Sie niemals auf harte u./o. flache Oberflächen oder Wasser. Das Geschoss kann dadurch unkontrolliert abgelenkt werden und das Umland gefährden.
 10. Seien Sie sich stets der gefährlichen Reichweite Ihrer Waffe bewusst.
 11. Laden Sie die Waffe erst unmittelbar vor ihrer Nutzung.
 12. Entsichern Sie die Waffe erst unmittelbar vor dem Schuss.
 13. Legen Sie Ihren Abzugsfinger erst auf den Abzug, wenn Sie ihr Ziel im Visier haben.
 14. Schießen Sie nur, wenn Sie Ihr Ziel eindeutig erkannt haben und sich der Zielumgebung absolut sicher sind.
 15. Löst sich der Schuss – nach Betätigung des Abzuges nicht (Versager), halten Sie die Waffe für min. 30 Sekunden weiter in die sichere Richtung, in die Sie den Schuss abgeben wollten.
 16. Entladen Sie Waffe danach und übergeben Sie sie ihrem Büchsenmacher zur Überprüfung.
- NACH DEM SCHUSS:**
17. Sichern, entladen und öffnen Sie die Waffe direkt nach dem Schießen bzw. vor dem Verlassen des Schießstandes.
 18. Übergeben Sie die Waffe nur gesichert, entladen und geöffnet.
 19. Transportieren Sie die Waffe nur gesichert, entladen und geöffnet.
 20. Stellen Sie die Waffe nur gesichert, entladen und geöffnet.
 21. Lassen Sie die Waffe und Munition nie unbeaufsichtigt stehen oder liegen.

WARNHINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT WAFFEN

Sicherung und Aufbewahrung:

1. Lassen Sie die Waffe und Munition nie unbeaufsichtigt stehen oder liegen.
2. Bewahren Sie Waffe und Munition verschlossen und getrennt voneinander und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt auf (Waffenschrank / Tresor).
3. Verwahren Sie den Schlüssel / die Zahlenkombination Ihres Waffenschrankes / Waffenkoffers etc. immer so, dass keine unberechtigte Person Zugriff zu diesen erhält.
4. Verwenden Sie zur Sicherung auf Reisen ein Abzugs- oder Kabelschloss an der Waffe.

Eine Waffe ist immer nur so sicher wie die Person, die sie führt. Stellen Sie sicher, dass jeder, der mit der Waffe umgeht, die Bedienungsanleitung gelesen hat und den sicheren Umgang mit der Waffe versteht und beachtet.



SICHERHEITSHINWEISE

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Waffe.

Die Benutzung der Waffe sollte nur Personen ermöglicht werden, die die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

Verwahren Sie dieses Handbuch sorgfältig und ziehen Sie es bei Bedarf zu Rate. Wenn Sie Ihre Waffe verkaufen oder übertragen, stellen Sie sicher, dass das Handbuch der Waffe beiliegt.

DEMONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass die Läufe sauber und frei von übermäßigem Öl sind, und dass die Bockdoppelflinte gesichert ist. Die Bockdoppelflinte wird durch nach hinten Drücken des Sicherungsknopfes gesichert (#1).
2. Entfernen Sie den Vorderschaft, indem Sie den Lauf in die eine Hand nehmen, den Vorderschaftknopf mit einem Finger der anderen Hand drücken und den Vorderschaft vom Laufbündel abziehen (#2 & #3).
3. Nehmen Sie den Hinterschaft in die Hand und drücken den Verschlusshebel ganz nach rechts (#4).
4. Nehmen Sie den Lauf in die andere Hand und kippen Sie ihn nach unten, entgegen der Basküle (#5 & #6).

Eine Waffe ist immer nur so sicher wie die Person, die sie führt. Stellen Sie sicher, dass jeder, der mit der Waffe umgeht, die Bedienungsanleitung gelesen hat und den sicheren Umgang mit der Waffe versteht und beachtet.



 **BRENNER**

BOCKDOPPELFLINTE BF18 BF20

Bedienungsanleitung

BRENNER

12 GA. 3in-76mm
FOR 2 3/4" OR 2" SHELLS

BRENNER

© 2014 Brenner Arms Co. All rights reserved. Made in the USA.

MONTAGE

1. Nehmen Sie den Lauf in die andere Hand und kippen Sie ihn nach oben, mit der Basküle (#5 & #6).
2. Nehmen Sie den Hinterschaft in die Hand und drücken den Verschlusshebel ganz nach rechts (#4).
3. Adaptieren Sie den Vorderschaft, indem Sie den Lauf in die eine Hand nehmen und den Vorderschaft auf Laufbündel aufdrücken (#2 & #3).
4. Stellen Sie sicher, dass die Läufe sauber und frei von übermäßigem Öl sind, und dass die Bockdoppelflinte gesichert ist. Die Bockdoppelflinte wird durch nach hinten Drücken des Sicherungsschiebers gesichert (#1).

Eine Waffe ist immer nur so sicher wie die Person, die sie führt. Stellen Sie sicher, dass jeder, der mit der Waffe umgeht, die Bedienungsanleitung gelesen hat und den sicheren Umgang mit der Waffe versteht und beachtet.



Bedienung

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe gesichert und entladen ist. Die Bockflinte wird durch Drücke des Sicherungsschiebers nach hinten gesichert (#1).
2. Wenn die Bockdoppelflinte montiert ist, drücken Sie den Verschlusshebel nach rechts, und öffnen Sie den Verschluss, indem Sie den Lauf nach unten kippen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Läufe sauber und frei von überschüssigem Öl sind.
4. Setzen Sie die richtigen Patronen in die Patronenlager der Läufe ein.
5. Schließen Sie die Bockdoppelflinte. Stellen Sie sicher, dass sich der Verschlusshebel in die Mittelstellung bewegt.
6. Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungsschieber nach vorne drücken.

Wenn Sie den Sicherungsschieber nach rechts und vorwärts schieben, sehen Sie einen Punkt auf der linken Seite. Dies bedeutet, dass der untere Lauf zuerst feuert und anschließend der obere Lauf, wenn Sie den Abzug betätigen (#7 & #8 & #12).

Wenn Sie den Sicherungsschieber nach links und vorwärts schieben, sehen Sie zwei Punkte auf der rechten Seite. Dies bedeutet, dass der obere Lauf zuerst feuert und anschließend der untere Lauf, wenn Sie den Abzug betätigen (#9 & #10 & #12).





WARNUNG

Wenn die Bockdoppelflinte nicht gezündet hat nachdem Sie den Abzug gedrückt haben, richten Sie die Mündung in eine sichere Richtung, brechen Sie den Abzug nicht erneut und drücken Sie den Sicherungsschieber in die Position „Gesichert“.

Warten Sie eine halbe Minute und öffnen Sie dann den Verschluss, indem Sie den Lauf nach unten kippen und entnehmen Sie die Patronen von Hand.

7. Wenn Sie schussbereit sind, drücken Sie den Abzug. Der Schuss wird mit dem Lauf abgefeuert, den Sie als ersten gewählt haben. Nach dem Schuss lassen Sie den Abzug los und drücken ihn erneut, um den zweiten Schuss mit dem zweiten Lauf abzufeuern. Sie brauchen den Laufwahlschalter nicht zu betätigen, um den zweiten Schuss nach dem ersten Schuss abzugeben, da die Bockdoppelflinte automatisch umschaltet, um den zweiten Schuss abgeben zu können.
8. Zum Entladen der Bockdoppelflinte drücken Sie den Verschlusshebel nach rechts und öffnen die Basküle, indem Sie den Lauf nach unten kippen. Der Auswerfer wirft dann alle abgefeuerten Patronen aus.

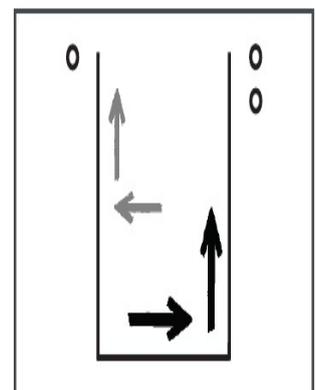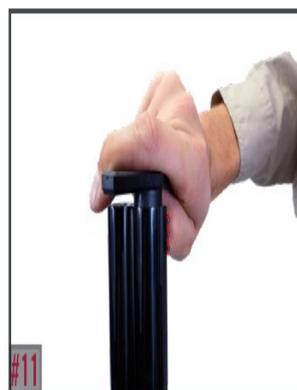

Bedienungsanleitung

BRENNER
BOCKDOPPELFLINTE BF18 BF20

FÜR ALLE DIE QUALITÄT M

ABER KEIN



BRENNER

BOCKDOPPELFLINTE BF18 BF20

Bedienungsanleitung

**„MÖCHTEN,
NEN STATUS BRAUCHEN.“**

MONTAGE DER CHOKE-EINSÄTZE

1. Sichern Sie die Waffe und vergewissern sich, dass sich keine Patronen in den Patronenlagern der Läufe befinden.
2. Entfernen Sie einen Choke-Einsatz indem Sie den Choke-Schlüssel einführen und gegen den Uhrzeigersinn drehen (#11).
3. Nach der Reinigung und dem Ölen den Choke-Einsatz wieder in den Lauf einführen und mit dem Choke-Schlüssel im Uhrzeigersinn festziehen. Die empfohlenen Werte entnehmen Sie bitte der Choke-Nummerntabelle.

oder Einzelprojekte. Verwenden Sie niemals Stahlschrot mit $\frac{1}{1}$ oder $\frac{3}{4}$ Choke, sondern verwenden Sie nur $\frac{1}{2}$, Zylinder- oder Skeet-Chokes (markiert mit drei, vier, fünf Schlitzten).

Verwenden Sie niemals Patronen mit einem Patronengehäuse, das länger als die Kammer ist, da dies die Waffe und den Schützen ernsthaft gefährdet. Verwenden Sie keine $3\frac{1}{2}$ " / 89er-Patronen (Super Magnum) in dieser $3\frac{1}{4}$ " bzw. 76er Flinte.

Niemals ohne einen am Lauf angebrachten Choke-Einsatz schießen.

WAS SIND WECHSELCHOKES?

Wechselchokes sind unterschiedlich weite Laufeinsätze, die in das Ende des Laufes eingeschraubt werden, um die effektive Schussdistanz variieren zu können bzw. die Schrotgarbe auf größere Distanz zusammen zu halten oder auf kürzere Distanz zu streuen.

Verwenden Sie niemals $\frac{1}{1}$, $\frac{3}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Chokes (markiert mit ein, zwei, drei Schlitzten) für Flintenlaufgeschosse, Einzelgeschosse



WARNUNG

Niemals die Chokes 1, 2 oder 3 für Flintenlaufgeschosse verwenden. Und die Chokes 1 oder 2 niemals für Stahlschrot verwenden.

TYP	SYMBOL
$\frac{1}{1}$ VOLL FULL (F)	
$\frac{3}{4}$ IMPROVED MODIFIED (IM)	
$\frac{1}{2}$ MODIFIED (M) bei STAHL: $\frac{1}{1}$	
$\frac{1}{4}$ IMPROVED CYLINDER (IC) bei STAHL: $\frac{3}{4}$	
Zylinder CYLINDER bei STAHL: $\frac{1}{2}$ SKEET $\frac{1}{2}$	

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Ölen Sie ein Stück Stoff, wickeln Sie dieses auf einen Putzstock und ölen Sie die Innenseite des Laufes.
2. Trocknen Sie die Innenseite des Laufes mit einem sauberen Stück Stoff. Achten Sie darauf, dass nach dem Ölen und Trocknen keine Rückstände im Lauf verbleiben.
3. Ölen und trocknen Sie ggf. auch die Choke-Rohre, wie in dieser Anleitung zur Montage und Demontage beschrieben.
4. Halten Sie Ihre Waffen von nassen, schmutzigen, staubigen und feuchten Orten fern.



WARNUNG

Nach der Reinigung ist darauf zu achten, dass keine Rückstände (wie Verschmutzungen, Dreck, etc) in den Läufen zurückbleiben.



Waffen Schumacher GmbH

Waffen Schumacher GmbH

Adolf-Dembach-Str. 4, 47829 Krefeld

Tel.-Nr.: +49(0)2151-45777-0

Fax-Nr.: +49(0)2151-45777-45

Mail: info@waffenschumacher.com